


VENÂNCIO

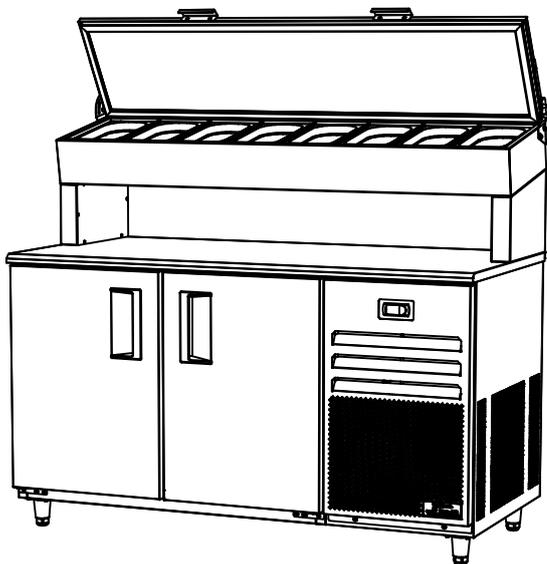

VBSR10 VBSRC10 VBSC10 VCFRH10 VCFRHP10 VCCH10
VBSR15 VBSRC15 VBSC15 VCFRH15 VCFRHP15 VCCH15
VBSR20 VBSRC20 VBSC20 VCFRH20 VCFRHP20 VCCH20
VBSR25 VBSRC25 VBSC25 VCFRH25 VCFRHP25 VCCH25

MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.venanciometal.com.br

SEGURANÇA

Instruções Importantes de Segurança

ESTE MANUAL CONTÉM IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.



Os contatos de nossa assistência estão na contracapa deste manual, mantenha-o sempre a mão, para qualquer necessidade.

Este é o símbolo de alerta de segurança. Todas as mensagens de segurança virão após este símbolo e a mensagem "ADVERTÊNCIA" e/ou "PERIGO" e/ou "IMPORTANTE". Estas palavras significam;

⚠ ADVERTÊNCIA

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

⚠ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas corretamente.

⚠ IMPORTANTE

São informações essenciais, que devem ser seguidas em relação ao produto.

Avisos de Segurança

- A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante e por pessoas qualificadas e autorizadas;
 - Para eventuais reparos, entre em contato exclusivamente com um assistente técnico autorizado pelo fabricante e solicite peças de reposição originais;
 - Antes de colocar o equipamento em funcionamento, e cada vez que houver alguma dúvida sobre este, o usuário tem o dever de ler e compreender detalhadamente este manual;
 - Instale o equipamento em um local onde haja espaço físico suficiente para o perfeito manuseio do equipamento;
-

- Se ao usar o equipamento, for observada alguma anormalidade em seu funcionamento, interrompa o uso e acione um assistente técnico autorizado para a correção do problema;
 - Retire o equipamento da tomada quando: não estiver em uso, antes de efetuar qualquer manutenção ou reparo no produto e para limpá-lo;
 - Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo elétrico;
 - Jamais utilize o seu equipamento sem antes ter efetuado o correto aterramento;
 - Evite choques elétricos, uma vez que podem causar falhas e mau funcionamento do equipamento;
 - Não se apoie sobre as portas para não danificá-las, prejudicando a vedação do produto e comprometendo seu desempenho;
 - Não permita que outras pessoas pendurem-se nas portas do aparelho pois existe o risco de tombamento do mesmo, podendo causar graves acidentes;
 - Não instale o produto próximo a fontes de calor;
 - Nunca altere as características originais do equipamento;
 - Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, além do que os recomendados pelo fabricante. É recomendado apenas seguir os procedimentos estabelecidos pelo fabricante e que estão presente neste manual de instrução;
 - Não use extensões;
 - Não use adaptadores, benjamin ou T's;
 - Não prenda, torça ou amarre o cordão de alimentação;
 - Use duas ou mais pessoas para mover e instalar;
 - As partes traseira e inferior do produto podem apresentar risco de corte ou ferimento, portanto, cuidado ao manusear o refrigerador nestas regiões;
 - No caso de uma eventual falta de energia, desligue imediatamente o equipamento.
-

Dicas importantes

- Conservar com cuidado este manual para qualquer consulta futura;
- Para conseguir o endereço da autorizada mais próxima de você, acesse nosso site (www.venanciometal.com.br), pois nele você encontrará a listagem completa das assistências autorizadas com o respectivo endereço e telefone;
- A não observação das instruções do manual do consumidor quanto às condições de instalação do produto invalidará sua garantia;
- Jamais utilize o equipamento se ele estiver danificado ou não estiver funcionando corretamente. Neste caso, entre em contato com o fabricante ou autorizada;
- Higienizar diariamente o produto após o uso, utilizando detergente neutro.
- Evite que água entre em contato com os componentes elétricos;
- Não instale o produto em locais onde ocorre o direcionamento direto da luz solar; este fato pode ocasionar deformações nas partes plásticas e prejudicar o rendimento do produto devido ao aumento da troca de calor;
- Embale todo o alimento a ser congelado ou resfriado em recipientes adequados, evitando líquidos ou substâncias que danifiquem o produto ou cause odores impróprios para uma boa conservação. Exemplo: Sangue, sucos gerados por alimentos etc;
- Produtos em aerossol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com o símbolo de uma pequena chama, não podem ser armazenados em nenhum refrigerador ou *freezer* sob risco de explosão.
- Não armazene no produto medicamentos, produtos tóxicos ou químicos, pois podem contaminar os alimentos;
- Não utilize equipamentos elétricos dentro do aparelho, salvo os recomendados pelo fabricante;
- Equipamento carregado com R290; cuidados adicionais são necessários, pois o gás é inflamável;
- O fabricante reserva-se o direito de modificar a qualquer momento e sem aviso prévio o conteúdo deste manual.



IMPORTANTE

Não armazene álcool, gasolina ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo ou dentro de seu produto, isso pode gerar consequências graves, sendo a contaminação de alimentos e/ou riscos de explosão;

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças), com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

Não danifique o circuito refrigerante;

Evite acidentes: após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto, mesmo estando desligado.

ADVERTÊNCIA

Se o cabo de alimentação está danificado ele deve ser substituído somente pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos;

Este aparelho não é destinado à conservação de vacinas, medicamentos e derivados de sangue. Também não são projetados para armazenamento de líquidos em contato direto com as paredes internas.


IMPORTANTE

Nº de série do produto encontra-se no final do manual.

ÍNDICE

01. INTRODUÇÃO	07
02. INSTALAÇÃO DO PRODUTO	08
2.1 Posicionamento	08
2.2 Sequência de instalação	08
2.3 Instalação elétrica	08
03. CONHECENDO O SEU PRODUTO	09
3.1 Principais características	09
3.2 Ligando o equipamento	10
3.3 Controlador digital	11
3.4 Drenagem	12
3.5 Sudação	12
04. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	12
4.1 Limpeza	12
4.2 Manutenção	14
05. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	14
5.1 Dimensões e peso dos produtos	14
5.2 Classe climática	15
5.3 Dados técnicos	15
5.4 Esquema elétrico	16
06. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	23
07. TERMO DE GARANTIA	24
7.1 A garantia legal e/ou especial ficam automaticamente invalidas se:	25
7.2 A garantia legal e/ou especial não cobrem:	26
7.3 Considerações gerais:	27

1. INTRODUÇÃO

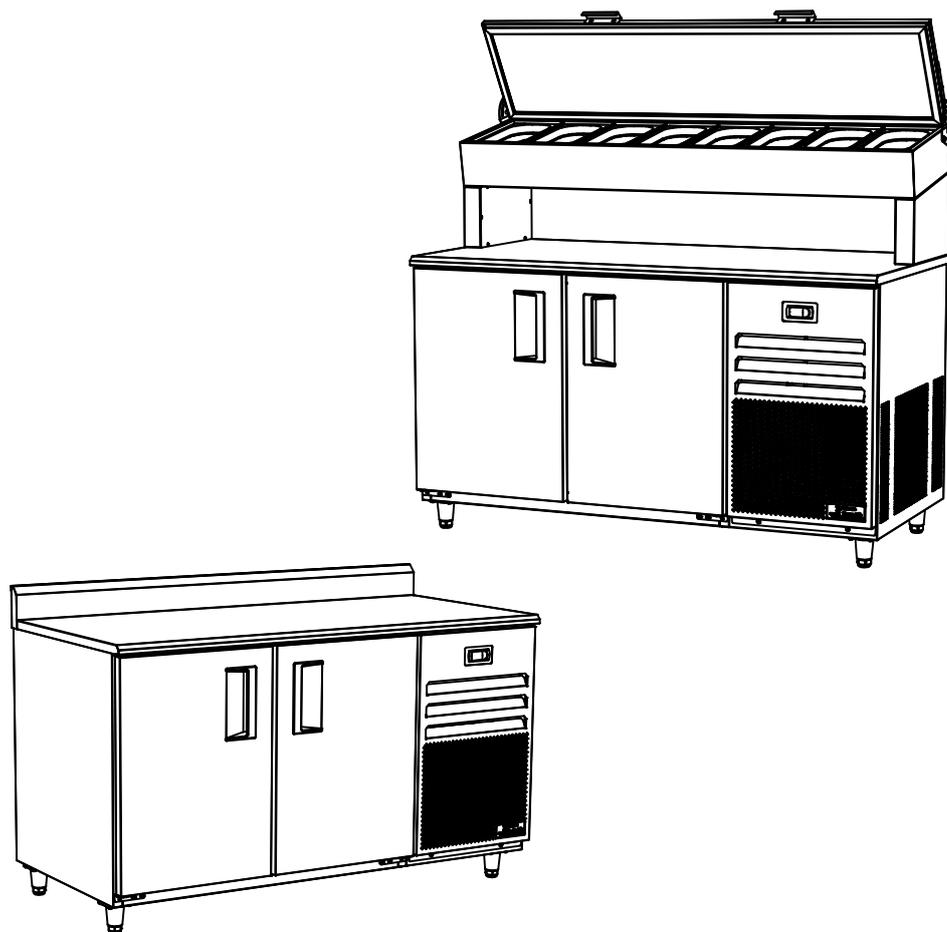

Você adquiriu um produto com a qualidade da marca **Venâncio**, agradecemos sua escolha! O **Balcão de Serviço/Câmara Horizontal** é mais uma revolução que oferecemos a você, sendo este um produto que une economia, tecnologia e design inovador, tornando-se assim indispensável para o seu estabelecimento.

Leia atentamente este manual para conhecer seu equipamento e garantir o correto funcionamento e o máximo desempenho, aumentando assim sua vida útil. Ele é e será muito útil na hora de tirar dúvidas. Consulte-o.

2 INSTALAÇÃO DO PRODUTO

2.1 Posicionamento

Após o recebimento do equipamento, observe se o produto não está avariado. Em caso de avarias, consulte o termo de garantia neste manual de instruções para seguir as recomendações estabelecidas.

Antes de realizar a instalação do produto deve ser verificado se o piso está nivelado e seco. O ambiente deve ser arejado e limpo para melhor desempenho do produto.

IMPORTANTE

O transporte e desmontagem da embalagem deverá ser realizado na posição de uso ou inferior a 45° e com auxílio de duas ou mais pessoas.

Posicione o **Balcão de Serviço/Câmara Horizontal** sobre o local de trabalho com cuidado e se necessário ajuste o nivelamento dos pés.

Instale o produto afastado de fontes de calor e livre da ação dos raios solares. Para garantir a circulação de ar, instale o produto respeitando as distâncias mínimas: 10 cm nas laterais e 10 cm na traseira.

IMPORTANTE

Não obstrua as aberturas de ventilação do produto, pois elas garantem a ventilação para o funcionamento correto do sistema de refrigeração.

2.2 Sequência de Instalação

- 1) Retire as películas de proteção do aço inoxidável antes de utilizar o produto;
- 2) Retire as prateleiras do interior do Balcão de Serviço e desembale-as;
- 3) Após posicionar o aparelho no local de trabalho, aguarde uma hora antes de ligá-lo. Durante o transporte, o óleo do compressor pode entrar no sistema de refrigeração. Este tempo permite que o óleo retorne ao motor;
- 4) Conecte o equipamento à rede elétrica certificando-se que o equipamento está de acordo com a tensão da rede;
- 5) O equipamento está pronto para ser utilizado.

2.3 Instalação Elétrica

Certifique-se que a rede elétrica possui a mesma tensão que o equipamento e que o condutor de aterramento da rede elétrica esteja corretamente instalado, conforme a legislação vigente. O aterramento é importante para evitar que os operadores do equipamento sofram acidentes devido a choques elétricos.

O plugue do cabo de alimentação do produto é de acordo com o padrão estabelecido pela norma NBR 14136 - ABNT e pela Portaria n° 02/2007 do Conmetro.

Verifique se a tensão de rede do local possui oscilações (variações) de energia fora do limite máximo e mínimo, conforme indicado na tabela. Se estiver fora do limite poderá ocasionar danos nos componentes, principalmente do compressor, e neste caso não será coberto pela garantia.

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO		
NOMINAL (V)	MÍNIMO (V)	MÁXIMO (V)
127	114	140
220	198	242

Para solucionar este problema é recomendado a utilização de um estabilizador automático que atenda os limites estabelecidos na tabela e a potência consumida de seu produto.

IMPORTANTE

Antes de ligar o seu equipamento, certifique-se de que a tensão registrada na etiqueta existente no cabo de alimentação coincide com a tensão do estabelecimento.

Jamais utilize o seu equipamento sem antes ter efetuado o correto aterramento;

Jamais utilize extensões, conectores do tipo T ou benjamins para a ligação do equipamento;

Caso sua tomada ainda se encontre no padrão antigo, deve ser providenciada a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança. Em nenhuma hipótese remova o pino fio terra (do meio) da tomada;

Use uma tomada elétrica exclusiva para ligar o seu equipamento.

3 CONHECENDO O PRODUTO

3.1 Principais características

O **Balcão de Serviço/Câmara Horizontal** é uma inovação no mercado de refrigeração para cozinhas industriais de restaurantes, bares, mercados, hotéis, entre outros estabelecimentos. Apresentando a funcionalidade para refrigeração de bebidas, laticínios, frios e alimentos diversos não congelados (VBSR, VBSRC/VCFRH, VCFRHP) ou alimentos congelados (VBSC/VCCH).

Principais características:

- Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada;
- Temperatura de resfriamento: 2 °C a 7 °C (VBSR, VBSRC/VCFRH, VCFRHP) ou -20 °C a -5 °C (VBSC/VCCH);
- Controlador de temperatura: Controlador digital para a definição da temperatura e o degelo automaticamente;

- Degelo automático natural (VBSR, VBSRC/VCFRH, VCFRHP) ou por resistência (VBSC/VCCH);
- Fluido refrigerante R290 (Propano), é um fluido natural que não causa danos à camada de ozônio e não contribui para o efeito estufa;
- Cantos sanitários para facilitar a limpeza interna;
- Prateleiras aramadas e reguláveis;
- Revestimentos interno em aço galvanizado;
- Revestimento externo em aço inoxidável;
- Condimentadora com placa fria em serpentina de cobre (VBSRC/VCFRHP);
- Condimentadora compatível com GN's 1/2, 1/3 e 1/4 (não inclusas) (VBSRC/VCFRHP);
- Pés plásticos.

O **Balcão de Serviço/Câmara Horizontal** é um produto que procura atender as necessidades dos clientes, ou seja, quem monta o produto é o cliente seguindo as opções disponibilizadas pela Metalúrgica Venâncio. Desta forma existe componentes do produto que são opcionais que o cliente define:

- Quantidade de portas: 1 a 4 portas;
- Característica da porta: sólida (cega);
- Tampo: Liso, liso com espelho ou borda com espelho;
- Na borda com espelho tem opcional de cuba (400x340x140mm).
Observação: o lado da cuba será o mesmo do motor;
- Pés ajustáveis ou rodízios;
- A condimentadora possui as opções Alta ou Sobreposta (somente modelos VBSRC/VCFRHP);
- O padrão de revestimento interno e externo são de aço galvanizado e aço inoxidável 430 respectivamente. Para revestimento interno há opcionais de aço inoxidável 304 ou 430. Para o revestimento externo há opcional de 304.

3.2 Ligando o equipamento

Para ligar o **Balcão de Serviço/Câmara Horizontal** conecte o plugue do equipamento na tomada.

É recomendado antes de utilizar o equipamento pela primeira vez deixá-lo funcionando vazio por pelo menos 30 minutos.


Sempre que desligar o equipamento, espere 5 minutos para ligá-lo novamente.

O controle de temperatura é realizado através de um controlador digital, que sai de fábrica ajustado pronto para o uso. Para realizar o ajuste da temperatura deve seguir os procedimentos conforme o item específico.

⚠ IMPORTANTE

Conforme o ajuste do controlador digital que o usuário realizar pode fazer com que o produto não funcione adequadamente;
Respeite o limite do nível de carga para cada prateleira conforme indicado no item 5.3.

3.3 Controlador Digital

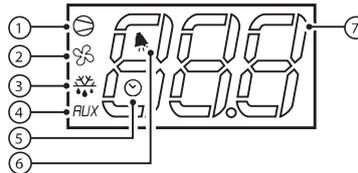

REFERÊNCIA	FUNÇÃO	FUNCIONAMENTO NORMAL			START UP
		ON	OFF	INTERMIT.	
1	Compressor	Aceso	Apagado	Solicitado	ON
2	Ventilador	Aceso	Apagado	Solicitado	ON
3	Defrost	Aceso	Apagado	Solicitado	ON
4	Saida auxiliar (AUX)	Saida sem função	Saida não está funcionando.	-	ON
5	Relógio (RTC)	RTC presente, ativado (IEN=1) e foi programada pelo menos uma faixa horária	RTC não presente ou não ativado (IEN=0) ou não foi programada nenhuma faixa horária	-	ON (se relógio estiver presente)
6	Alarme	Alarme em curso	Nenhum alarme em curso	-	ON
7	Algarismo	Formados por três dígitos com ponto decimal e intervalo - 199 ...999.			

Funções dos botões do controlador digital

Tecla	Normal funcionamento		Start Up
	Pressão de uma única tecla	Pressão combinada	
 Up ON/OFF	Mais de 3s: alterna entre os estados ON e OFF.	Pressionadas simultaneamente ativam/desativa o ciclo contínuo.	-
 Down defrost	Mais de 3s: ativa/desativa defrost.		Pressionada simultaneamente ativam / o procedimento RESET parâmetros.
 Set mute	- 1s: visualiza/permite programar set point; - mais de 3s: acesso ao menu de programação de parâmetros (inserir password '22'); - Silencia o alarme acústico (buzzer).	-	por 1 seg. RESET bancadas EZY ativadas.

Programação do set point (valor de temperatura desejado)

- Pressione durante 1s "SET", pouco depois o valor programado surge intermitente;
- Aumente ou diminua esse valor com "UP" ou "DOWN";
- Pressione "SET" para confirmar novo valor.

ON/OFF do instrumento

Pressione durante mais 3s "UP". Nesta condição, os algoritmos de regulação e defrost estão ativados e o instrumento alterna no visor a visualização da mensagem "OFF" com a da temperatura programada.

3.4 Drenagem

O **Balcão de Serviço** possui um dreno na parte inferior externa para saída de água que se acumula no interior do produto. Conecte o dreno para o escoar a água a sua rede de esgoto ou utilize um recipiente abaixo do dreno.

IMPORTANTE

Mantenha o dreno limpo e desobstruído para saída da água.

3.5 Sudação

Quando ocorrer dias com a umidade relativa do ar muito elevada ou a diferença entre a temperatura interna e externa do equipamento muito grande pode ocorrer a condensação do vapor d'água contido no ar.

É normal que algumas partes externas do aparelho fiquem mornas ou quentes durante o uso.

Em locais com climatização, a sudação é reduzida.

4 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

4.1 Limpeza

ADVERTÊNCIA

Para a realização da limpeza, o equipamento deve estar completamente desconectado da rede elétrica, evitando assim, qualquer acidente;
Não faça uso de materiais de limpeza tóxicos ou com alto teor químico.
Consulte todas as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de higienização.

- Limpe o **Balcão de Serviço/Câmara Horizontal** frequentemente, pois a limpeza constante e correta é fundamental para o perfeito funcionamento do equipamento;
- Recomendamos realizar a limpeza utilizando uma esponja não abrasiva com detergente doméstico neutro e água;
- Sempre remova o resto de detergente com pano umedecido e seque o produto com pano ou papel, para que desta forma, não ocorra o aparecimento de manchas.
- Não utilize jatos d'água diretamente sobre o equipamento;
- Não utilize produtos abrasivos ou corrosivos;

Limpeza do condensador

Realize a limpeza do condensador mensalmente. Siga os passos abaixo para realizá-la corretamente:

- 1) Desligue o equipamento e retire-o da tomada;
- 2) Para ter acesso ao condensador, retire os 4 parafusos dupla fenda da proteção inferior da parte traseira do produto;
- 3) Recomendamos que utilize mangueira de ar comprimido, aspirador de pó e/ou pano úmido para realizar a limpeza;
- 4) Para realizar a limpeza das aletas, utilize um pincel de cerdas plásticas;

IMPORTANTE

Ao realizar a limpeza nas aletas do condensador, tenha cuidado para não se cortar e não amassá-las.

- 5) Remonte o produto, fixando a proteção inferior da traseira do produto, com os parafusos dupla fenda;
- 6) Conecte o produto na tomada e ligue conforme as instruções deste manual.

Degelo

- O processo de degelo do **Balcão de Serviço/Câmara Horizontal** é realizado de forma automática;
- Não utilize equipamentos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, exceto se recomendado pelo fabricante.

ADVERTÊNCIA

O não cumprimento das recomendações acima citadas ocasionará na perda da garantia do equipamento.

4.2 Manutenção

A manutenção deve ser um dos cuidados a serem tomados para uma boa vida útil do equipamento. A correta limpeza, instalação, checagem da fiação e a vida útil do produto colaboram para que a manutenção diminua.


Antes de qualquer manutenção elétrica, mecânica ou hidráulica, certifique-se que o equipamento está desconectado da rede elétrica.

⚠ ADVERTÊNCIA

A manutenção do equipamento somente deve ser realizada por profissional técnico autorizado pelo fabricante.

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1 Dimensões e peso dos produtos

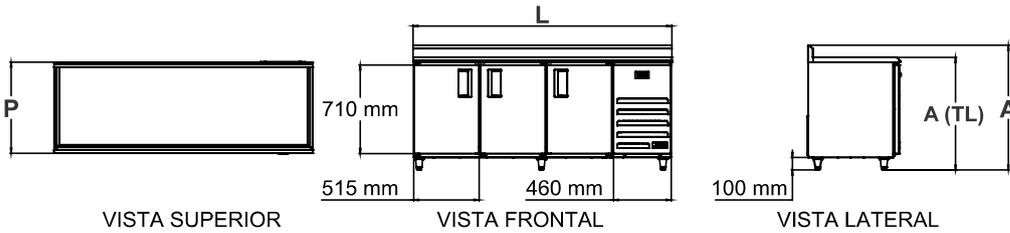

MODELO	NOTAS	DIMENSÕES PRODUTO (mm)			DIMENSÕES EMBALAGEM (mm)			PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)
		ALTURA (A)	LARG. (L)	PROF. (P)	ALTURA	COMPR.	PROF.		
VBSR10 VCFRH10		1000 (TL 890)	1000	730	1176	1115	847	52	68
VBSR15 VCFRH15		1000 (TL 890)	1527	730	1176	1645	847	79	100
VBSR20 VCFRH20		1000 (TL 890)	2055	730	1176	2165	847	101	126
VBSR25 VCFRH25		1000 (TL 890)	2600	730	1176	2715	847	134	165
VBSRC10 VCFRHP10	COND. ALTA	1380	1000	730	1670	1115	847	69	87
	COND. SOBREPOSTA	1120	1000	730	1410	1115	847	65	83
VBSRC15 VCFRHP15	COND. ALTA	1380	1527	730	1670	1645	847	100	123
	COND. SOBREPOSTA	1120	1527	730	1410	1645	847	96	119
VBSRC20 VCFRHP20	COND. ALTA	1380	2055	730	1670	2165	847	127	154
	COND. SOBREPOSTA	1120	2055	730	1410	2165	847	123	151
VBSRC25 VCFRHP25	COND. ALTA	1380	2600	730	1670	2715	847	155	183
	COND. SOBREPOSTA	1120	2600	730	1410	2715	847	151	179
VBSC10 VCCH10		1000 (TL 890)	1000	730	1176	1115	847	55	70
VBSC15 VCCH15		1000 (TL 890)	1527	730	1176	1645	847	80	100
VBSC20 VCCH20		1000 (TL 890)	2055	730	1176	2165	847	100	124
VBSC25 VCCH25		1000 (TL 890)	2600	730	1176	2715	847	132	161

COND.= Condimentadora

TL= Tampo Liso

5.2 Classe Climática

Em cumprimento com a norma de segurança elétrica IEC60335-2-89, a classe climática do produto é especificada na etiqueta do mesmo.

Classe	Temperatura	Umidade
4	30 °C	55%
5	27 °C	70%
7	35 °C	75%

Tabela conforme ISO 23953

5.3 Dados técnicos


GRANDEZA	MODELOS							
	VBSR10/VCFRH10		VBSR15/VCFRH15		VBSR20/VCFRH20		VBSR25/VCFRH25	
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60							
Corrente máxima (A)	2,3	1,7	2,5	2,5	4,3	3,3	5,9	4,1
Classe climática	5							
Gás refrigerante	R290 (inflamável)							
Carga de gás (kg)	0,070		0,100		0,100		0,100	
Função	Refrigerador							
Capacidade de carga máxima por prateleira (kg)	20							

GRANDEZA	MODELOS							
	VBSRC10/VCFRHP10		VBSRC15/VCFRHP15		VBSRC20/VCFRHP20		VBSRC25/VCFRHP25	
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60							
Corrente máxima (A)	2,09	1,11	3,44	1,68	4,42	2,26	9,23	5,51
Classe climática	4							
Gás refrigerante	R290 (inflamável)							
Carga de gás (kg)	0,075		0,110		0,130		0,150	
Função	Refrigerador							
Capacidade de carga máxima por prateleira (kg)	20							

GRANDEZA	MODELOS							
	VBSC10/VCCH10		VBSC15/VCCH15		VBSC20/VCCH20		VBSC25/VCCH25	
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220
Frequência (Hz)	50/60							
Corrente máxima (A)	4,17	2,4	4,33	2,49	9,07	4,72	9,23	4,81
Classe climática	4							
Gás refrigerante	R290 (inflamável)							
Carga de gás (kg)	0,070		0,080		0,095		0,120	
Função	Conservador							
Capacidade de carga máxima por prateleira (kg)	20							


5.4 Esquemas Elétricos

→ VBSR10/VCFRH10

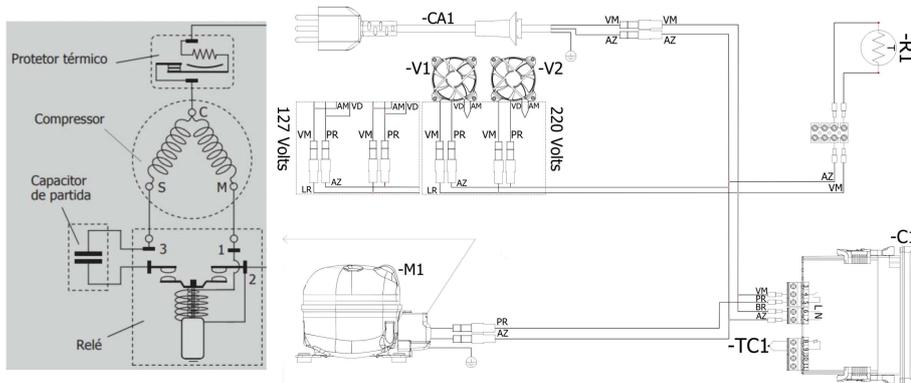


LISTA DE COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC	101953	-CA1	CABO DE ALIMENTAÇÃO	104355
-C1	CONTROLADOR DIGITAL 127 V	104778	-R1	RESISTÊNCIA 220 V	104782
	CONTROLADOR DIGITAL 220 V	103866		RESISTÊNCIA 127 V	
-V1, -V2	VENTILADOR 127/220 V	102055			
-M1	UNIDADE CONDENSADORA 127 V 60 Hz R290	104801			
	UNIDADE CONDENSADORA 220V 50-60 Hz R290	104802			

➔ VBSR15/VCFRH15

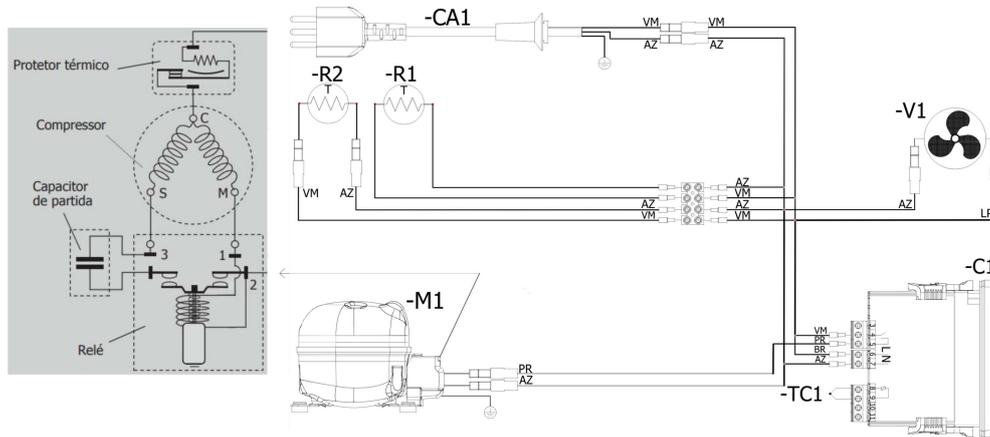


LISTA DE COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC 1,50 m	101953	-CA1	CABO PLUG 3 x 0,75 mm x 2 m com j4 180 (graus)	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P100 DISPLAY VERMELHO 127VAC 16A	104778	-R1	RESISTÊNCIA 3,43 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC BS 2PT	103633
	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P000 DISPLAY VERMELHO 230VAC 16A	103866		RESISTÊNCIA 3,43 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC BS 2PT	
-V1	VENTILADOR 127V	102455	-R2	RESISTÊNCIA 1,2 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC COLUNAS	103928
	VENTILADOR 220V	102456		RESISTÊNCIA 1,2 m127 V 10 W/m 3mm isolada em PVC COLUNAS	
-M1	UNIDADE CONDENSADORA 127V 50-60 Hz R290	104800			
	UNIDADE CONDENSADORA 220V 60 Hz R290	104799			

➔ VBSR20/VCFRH20

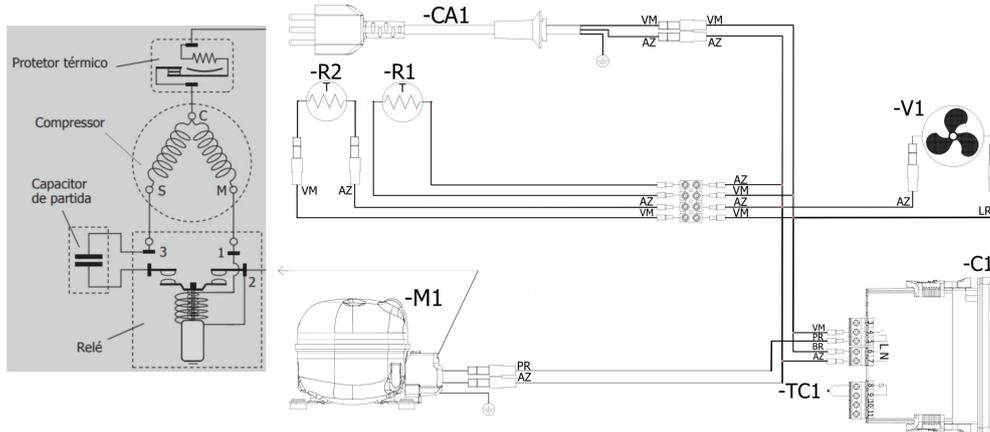

LISTA DE COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC 1,50 m	101953	-CA1	CABO PLUG 3 x 0,75 mm x 2 m com j4 180 (graus)	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P100 DISPLAY VERMELHO 127VAC 16A	104778	-R1	RESISTÊNCIA 3,43 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC BS 2PT	103908
	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P000 DISPLAY VERMELHO 230VAC 16A	103866		RESISTÊNCIA 3,43 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC BS 2PT	
-V1	VENTILADOR 127V	102455	-R2	RESISTÊNCIA 1,2 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC COLUNAS	103928
	VENTILADOR 220V	102456		RESISTÊNCIA 1,2 m127 V 10 W/m 3mm isolada em PVC COLUNAS	
-M1	UNIDADE CONDENSADORA 127 V R290 50-60 Hz	103942			
	UNIDADE CONDENSADORA 220 V R290 60 Hz	103940			


➔ VBSR25/VCFRH25

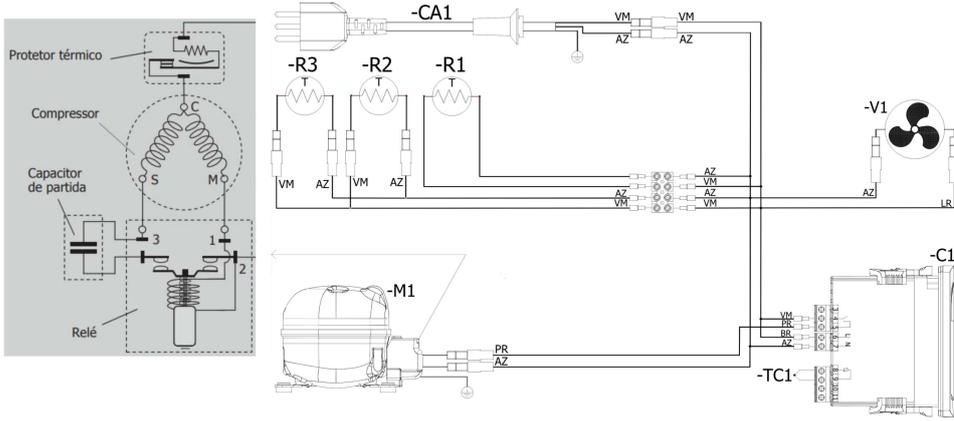

LISTA DE COMPONENTES

SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC 1,50 m	101953	-CA1	CABO PLUG 3 x 0,75 mm x 2 m com j4 180 (graus)	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR, PJEZOP100 DISPLAY VERMELHO 127VAC 16A	104778	-R1	RESISTÊNCIA 5,5 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC BS 4PT	104783
	TERMOSTATO ELETR, PJEZOP000 DISPLAY VERMELHO 230VAC 16A	103866			
-V1	VENTILADOR 127V	102455		-R2, -R3	
	VENTILADOR 220V	102456			
-M1	UNIDADE CONDENSADORA 127 V R290 50-60 Hz	103944			
	UNIDADE CONDENSADORA 220 V R290 60 Hz	103941			


➔ VBSRC10/VCFRHP10

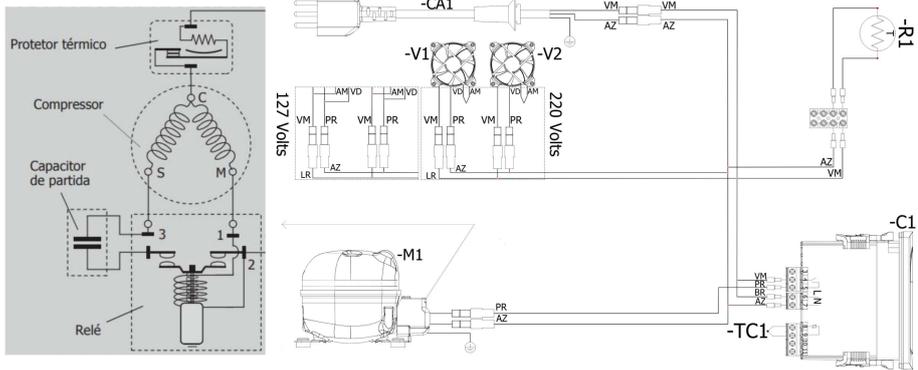

LISTA DE COMPONENTES


SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC	101953	-CA1	CABO DE ALIMENTAÇÃO	104355
-C1	CONTROLADOR DIGITAL 127 V	104778	-R1	RESISTÊNCIA 220 V	104782
	CONTROLADOR DIGITAL 220 V	103866			
-V1, -V2	VENTILADOR 127/220 V	102055			
-M1	UNIDADE CONDENSADORA 127 V 60 Hz R290	104800			
	UNIDADE CONDENSADORA 220V 60-60 Hz R290	104799			

➔ VBSRC15/VCFRHP15

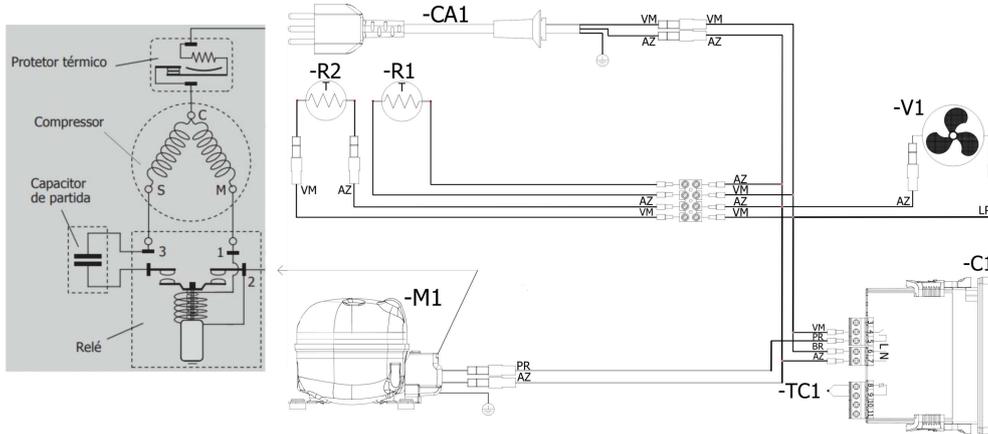


LISTA DE COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC 1,50 m	101953	-CA1	CABO PLUG 3 x 0,75 mm x 2 m com j4 180 (graus)	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P100 DISPLAY VERMELHO 127VAC 16A	104778	-R1	RESISTÊNCIA 3,43 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC BS 2PT	103833
	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P000 DISPLAY VERMELHO 230VAC 16A	103866		RESISTÊNCIA 3,43 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC BS 2PT	
-V1	VENTILADOR 127V	102455	-R2	RESISTÊNCIA 1,2 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC COLUNAS	103928
	VENTILADOR 220V	102456		RESISTÊNCIA 1,2 m127 V 10 W/m 3mm isolada em PVC COLUNAS	
-M1	UNIDADE CONDENSADORA 127V 50-60 Hz R290	103942			
	UNIDADE CONDENSADORA 220V 60 Hz R290	103940			

➔ VBSRC20/VCFRHP20

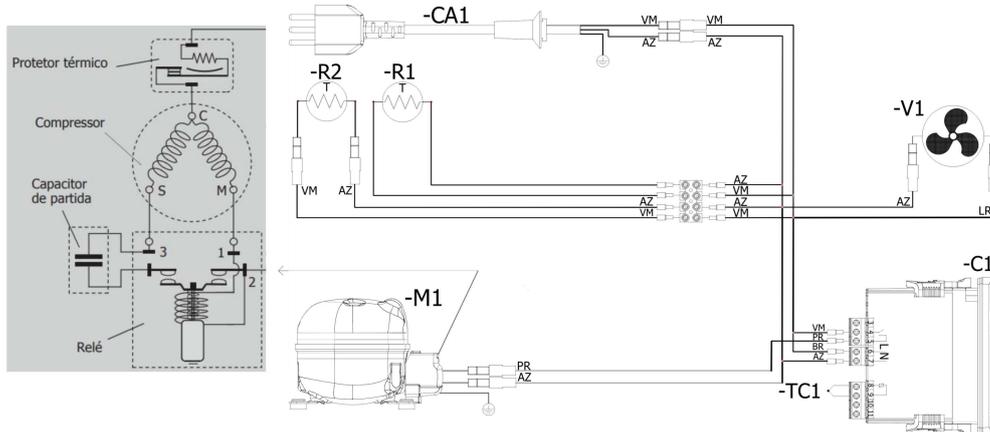

LISTA DE COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC 1,50 m	101953	-CA1	CABO PLUG 3 x 0,75 mm x 2 m com j4 180 (graus)	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P100 DISPLAY VERMELHO 127VAC 16A	104778	-R1	RESISTÊNCIA 3,43 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC BS 2PT	103908
	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P000 DISPLAY VERMELHO 230VAC 16A	103866		RESISTÊNCIA 3,43 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC BS 2PT	
-V1	VENTILADOR 127V	102455	-R2	RESISTÊNCIA 1,2 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC COLUNAS	103928
	VENTILADOR 220V	102456		RESISTÊNCIA 1,2 m127 V 10 W/m 3mm isolada em PVC COLUNAS	
-M1	UNIDADE CONDENSADORA 127 V R290 60 Hz	103944			
	UNIDADE CONDENSADORA 220 V R290 60 Hz	103941			


➔ VBSRC25/VCFRHP25

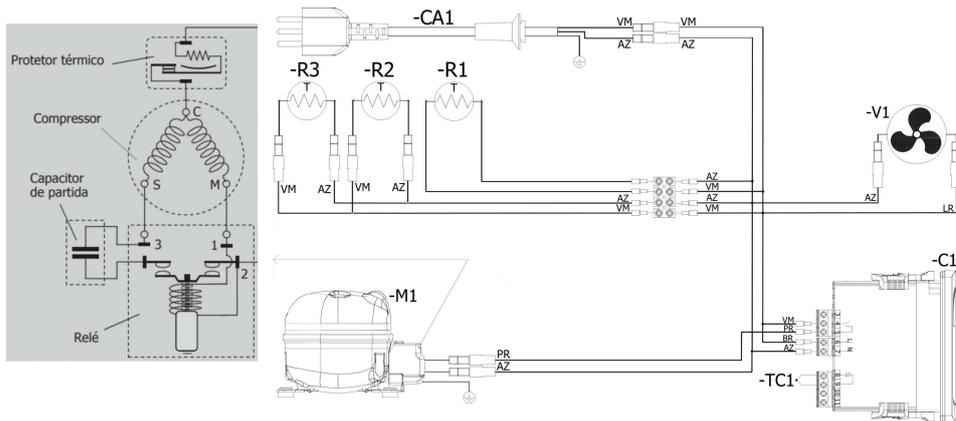

LISTA DE COMPONENTES

SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC 1,50 m	101953	-CA1	CABO PLUG 3 x 0,75 mm x 2 m com j4 180 (graus)	104355
-C1	TERMOSTATO PJEZOP100 DISPLAY VERMELHO 127VAC 16A	104778	-R1	RESISTÊNCIA 5,5 m 220 V 10 W/m 3mm isolada em PVC BS 4PT	104783
	TERMOSTATO ELETR, PJEZOP000 DISPLAY VERMELHO 230VAC 16A	103866			
-V1	VENTILADOR 127V	102455		-R2, -R3	
	VENTILADOR 220V	102456			
-M1	UNIDADE CONDENSADORA 127 V R290 60 Hz	103949			
	UNIDADE CONDENSADORA 220 V R290 60 Hz	103945			


➔ VBSC10/VCCH10

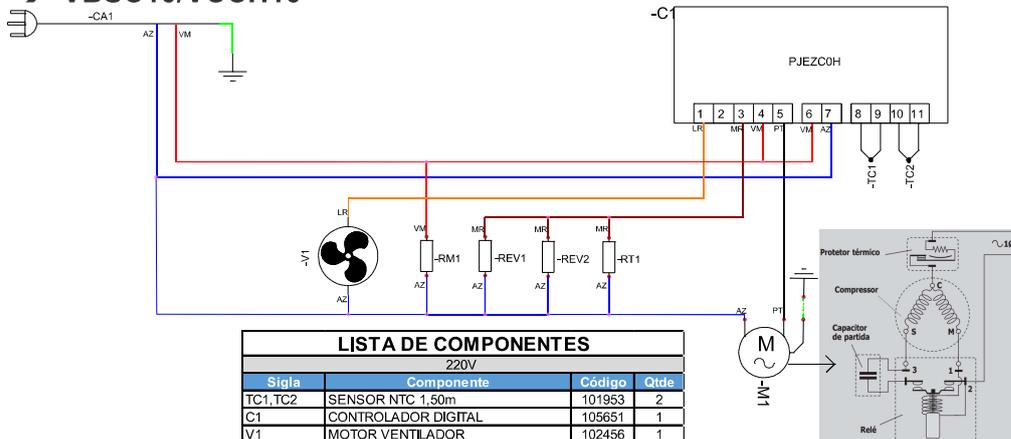

LISTA DE COMPONENTES


220V				
Sigla	Componente	Código	Qtde	
TC1,TC2	SENSOR NTC 1,50m	101953	2	
C1	CONTROLADOR DIGITAL	105651	1	
V1	MOTOR VENTILADOR	102456	1	
M1	UNIDADE CONDENSADORA	103940	1	
CA1	CABO DE ALIMENTAÇÃO	101451	1	
RM1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 2,4M	104782	1	
REV1,REV2	RESISTENCIA TUBULAR TIPO U	105447	2	
RT1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	105783	1	
127V				
TC1,TC2	SENSOR NTC 1,50m	101953	2	
C1	CONTROLADOR DIGITAL	105682	1	
V1	MOTOR VENTILADOR	102455	1	
M1	UNIDADE CONDENSADORA	103942	1	
CA1	CABO DE ALIMENTAÇÃO	101451	1	
RM1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 2,4M	104895	1	
REV1,REV2	RESISTENCIA TUBULAR TIPO U	105652	2	
RT1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	104892	1	

→ VBSC15/VCCH15

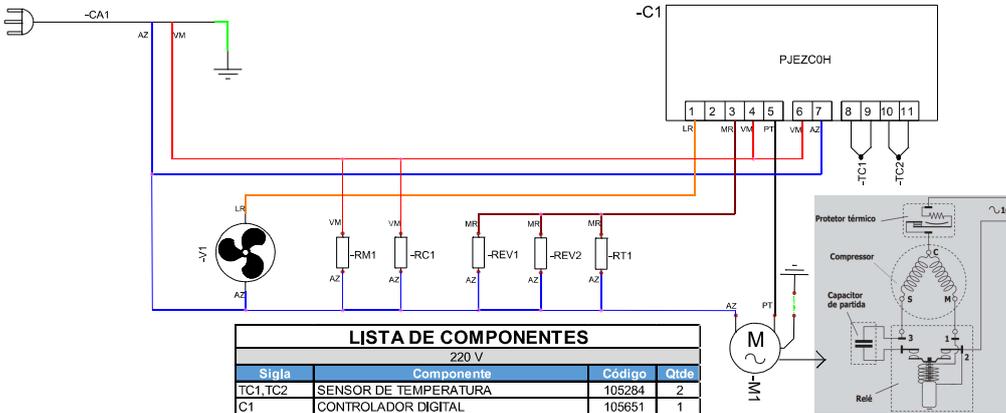


LISTA DE COMPONENTES			
220 V			
Sigla	Componente	Código	Qtde
TC1,TC2	SENSOR DE TEMPERATURA	105284	2
C1	CONTROLADOR DIGITAL	105651	1
V1	MOTOR VENTILADOR	102456	1
M1	UNIDADE CONDENSADORA	103941	1
CA1	CABO DE ALIMENTAÇÃO	101451	1
RM1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 3,45M	105789	1
RC1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	105783	1
REV1,REV2	RESISTENCIA TUBULAR TIPO U	105447	2
RT1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	105783	1
127 V			
TC1,TC2	SENSOR DE TEMPERATURA	105284	2
C1	CONTROLADOR DIGITAL	105682	1
V1	MOTOR VENTILADOR	102455	1
M1	UNIDADE CONDENSADORA	103944	1
CA1	CABO DE ALIMENTAÇÃO	101451	1
RM1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 3,45M	104896	1
RC1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	104892	1
REV1,REV2	RESISTENCIA TUBULAR TIPO U	105652	2
RT1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	104892	1

→ VBSC20/VCCH20

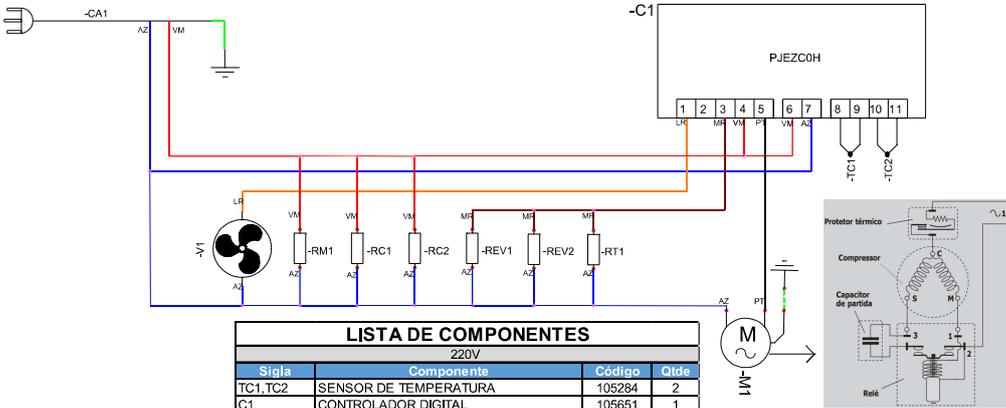

LISTA DE COMPONENTES			
220V			
Sigla	Componente	Código	Qtde
TC1,TC2	SENSOR DE TEMPERATURA	105284	2
C1	CONTROLADOR DIGITAL	105651	1
V1	MOTOR VENTILADOR	102456	1
M1	UNIDADE CONDENSADORA	103945	1
CA1	CABO DE ALIMENTAÇÃO	101451	1
RM1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 4,45M	105802	1
RC1,RC2	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	105783	2
REV1,REV2	RESISTENCIA TUBULAR TIPO U	105447	2
RT1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	105783	1
127V			
TC1,TC2	SENSOR DE TEMPERATURA	105284	2
C1	CONTROLADOR DIGITAL	105682	1
V1	MOTOR VENTILADOR	102455	1
M1	UNIDADE CONDENSADORA	103949	1
CA1	CABO DE ALIMENTAÇÃO	101451	1
RM1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 4,45M	104898	1
RC1,RC2	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	104892	2
REV1,REV2	RESISTENCIA TUBULAR TIPO U	105652	2
RT1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	104892	1

→ VBSC25/VCCH25

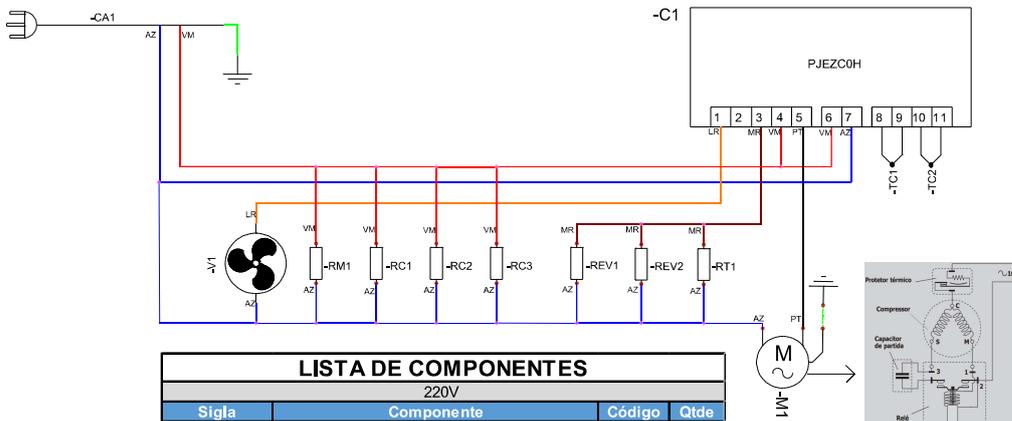

LISTA DE COMPONENTES			
220V			
Sigla	Componente	Código	Qtde
TC1,TC2	SENSOR DE TEMPERATURA	105284	2
C1	CONTROLADOR DIGITAL	105651	1
V1	MICRO MOTOR 220V	105429	1
M1	UNIDADE CONDENSADORA	103945	1
CA1	CABO DE ALIMENTAÇÃO	101451	1
RM1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 5,6M	104783	1
RC1,RC2,RC3	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	105783	3
REV1,REV2	RESISTENCIA TUBULAR TIPO U	105447	2
RT1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	105783	1
127V			
TC1,TC2	SENSOR DE TEMPERATURA	105284	2
C1	CONTROLADOR DIGITAL	105682	1
V1	MICRO MOTOR 220V	105428	1
M1	UNIDADE CONDENSADORA	103949	1
CA1	CABO DE ALIMENTAÇÃO	101451	1
RM1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 5,6M	104907	1
RC1,RC2,RC3	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	104892	3
REV1,REV2	RESISTENCIA TUBULAR TIPO U	105652	2
RT1	RESISTENCIA FLEXIVEL 3,2MM 1,2M	104892	1

6. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O Balcão de Serviço Refrigerado não liga:	Falta de energia elétrica.	Verifique se a fiação elétrica de seu estabelecimento suporta a corrente do produto ou se desarmou o disjuntor.
	Plugue com mau contato na tomada.	Corrija o defeito da tomada.
	Equipamento desconectado da tomada.	Conecte o equipamento na tomada.
	Oscilações de tensão.	Instale um estabilizador de tensão.
	Tensão do produto é diferente que a tensão da rede.	Ligue na tensão correta.
Não refrigera os produtos ou é insuficiente.	Interruptor na posição desligado.	Ajuste para posição correta.
	O equipamento está com sobrecarga de produtos.	Retire os produtos em excesso verificando no equipamento a carga estabelecida na etiqueta.
	Os produtos estão impedindo a passagem de ar ou mal distribuídos no equipamento.	Corrija a distribuição dos produtos deixando espaço para o ar circular entre eles. Respeite o limite de carga.
O Led não acende:	Abertura com frequência da porta ou se a porta está com uma boa vedação.	Abra a(s) porta (as) apenas quando for necessário e verifique está bem fechada.
	Led quebrado.	Entre em contato com a assistência técnica autorizada.
O balcão apresenta ruídos:	Se a lâmpada não está encaixada corretamente.	
	Equipamento desnivelado.	Confira a seção de instalação neste manual.
	Ruído característico.	Após a parada do compressor terá um ruído normal em virtude da expansão de gás do sistema, sendo uma característica normal do equipamento.

7. TERMO DE GARANTIA

A METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, oferece garantia aos equipamentos fabricados conforme está especificado abaixo:

- A garantia se refere somente ao uso normal do equipamento, considerando o atendimento das recomendações e instruções constantes no manual que acompanha o produto. Para tanto, a fábrica concede a garantia total de 6 (seis) meses, sendo os 3 (três) primeiros meses de garantia legal e os demais 3 (três) meses de garantia contratual - de acordo com o estabelecido neste termo -, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra sendo obrigatória a sua apresentação para os atendimentos previstos neste termo de garantia;
- A garantia compreende a substituição de peças e de mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá os serviços da METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA. Apenas a assistência técnica autorizada pela marca VENÂNCIO será responsável pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia, quando comprovado eventual vício/defeito de fabricação, a reparação será sem custos;
- Os equipamentos reparados sem a autorização da fábrica ou que forem alterados, desmontados e/ou utilizados em desacordo com as indicações presentes nos manuais respectivos, não serão cobertos por garantia;
- Esta garantia se refere somente as peças e componentes fabricados pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, cobrindo, também, os custos de mão-de-obra em tais consertos;
- Importante considerar que os vidros, lâmpadas, resistências, contadores, fusíveis, relés, solenóides, controladores digitais e termostatos, não são cobertos por esta garantia;
- No caso de motores elétricos, por serem de fabricação de terceiros, quando defeituosos, deverão ser enviados para a assistência técnica autorizada dos mesmos;
- No caso de equipamentos volumosos (assadores, fornos, estufas de aquecimento, fogões industriais, etc.) a assistência técnica, quando necessário, realizará a visita direto no estabelecimento do cliente. Já em relação aos equipamentos de pequena montagem (aquecedores, chapas, molheiras, tachos, sanduicheiras, bebedouros, refresqueiras, etc.), o cliente deverá, por conta própria, encaminhá-los a assistência técnica autorizada da marca;

- Defeitos na rede elétrica, instalação inadequada, danos no transporte realizado por terceiros ou intempéries invalidarão esta garantia;
- É responsabilidade do cliente o comunicado de eventual constatação de vício/defeito de fabricação do produto à METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, através do setor de Pós-Vendas, pelo telefone (51) 3793-4343 ou pelo Canal de Pós-Vendas no site da fabricante, ou ainda, através de uma das assistências técnicas autorizadas da marca, as quais estão disponibilizadas no site www.venanciometal.com.br.

IMPORTANTE

Somente efetuar a montagem do produto com equipamentos de segurança (óculos de proteção, luvas de couro, etc.) e ferramental adequado ao produto específico. A VENÂNCIO não se responsabiliza por quaisquer danos físicos advindos da falta de atenção a tais cuidados, bem como pela utilização inadequada do equipamento, inclusive quando em funcionamento.

7.1 A garantia legal e/ou especial ficam automaticamente inválidas se:

- O uso não for exclusivamente industrial/profissional;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto as condições para instalação do produto, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor;
- Na utilização do produto, não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Ocorrer mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o produto, ou ainda, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

7.2. A garantia legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, salvo os específicos para cada modelo;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias para a preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento e etc;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual do consumidor e etc;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos bem como decorrentes da ação de animais (insetos, animais domésticos), ou ainda decorrentes da existência de objetos em seu interior;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros.

⚠ IMPORTANTE

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

- Defeitos estéticos (produtos amassados ou riscados) ou com peças internas ou externas faltando de produtos vendidos no saldo ou produtos de mostruário);
- Problemas de oxidação causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes onde o equipamento esteja exposto a produtos químicos ácidos que possam agredir a pintura do mesmo;
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina, como em regiões litorâneas;
 - Utilização de produtos químicos inadequados para a limpeza.

- Despesas por diagnósticos que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- O uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja no manual do consumidor ou em etiquetas e adesivos orientativos que acompanham o produto, será cobrado dos consumidores.
- Recomendamos que quando entregue, confira seu produto na presença do transportador. Verifique se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal. Caso houver qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega;

A garantia especial não cobre:

- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação das peças;

7.3 Considerações gerais:

- A Metalúrgica Venâncio Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir seu nome, ou qualquer outra responsabilidade a garantia de seus produtos.
- A Metalúrgica Venâncio Ltda. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
- Para a comprovação do prazo de garantia, o consumidor deverá ter o Termo de Garantia abaixo, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra.

⚠ ATENÇÃO

Para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

⚠ AVISO

Manter preenchido com todos os dados de identificação do consumidor e produto.

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

NOME DO CONSUMIDOR:	
ENDEREÇO:	
PRODUTO ADQUIRIDO:	
Nº DE SÉRIE DO PRODUTO:	
NOTA FISCAL Nº:	
DATA:	
NOME DO REVENDEDOR:	

Conserve esse manual, o mesmo contém informações importantes para dúvidas e ajustes. O mesmo será necessário para a solicitação de garantia, caso seja necessário.

COLE AQUI!

Nº de série do Produto

Metalúrgica Venâncio Ltda
Atendimento ao consumidor:
Setor de Pós-Vendas (51) 3793-4343
Site - www.venanciometal.com.br



VENÂNCIO



Canal de
Pós-Vendas
(51) 3793-4343

Metalúrgica Venâncio LTDA

Rua Wilma Helena Kunz, 2469 - Bela Vista
Venâncio Aires - RS - Cep 95800-000
CNPJ: 93.899.359/0001-23 - Fone (51) 3793-4300
atendimento@venanciometal.com.br

Rev. 02 03/2024

104882