

Manual de Instruções

IMPORTANTE

Sempre verifique se a tensão (voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.



Despulpador de Tomates
Despulpador para Leite de Coco

Modelo

BM 73NR BM 101NR



PRODUZINDO QUALIDADE E ASSOCIANDO BELEZA!

Parabéns você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade.

TERMO DE GARANTIA
TODOS OS PRODUTOS BERMAR
TÊM A GARANTIA TOTAL
DURANTE 6 MESES

DATA DA VENDA ____/____/____

NOTA FISCAL Nº _____

APARELHO Nº _____

OS APARELHOS PERDERÃO A GARANTIA, SE CONSTATADO O USO INDEVIDO.



BERMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 55.390.470/0001-09

Rua Francisco Curti, 245 - Dist. Industrial - CEP: 15035-620
São José do Rio Preto - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: +55 (17) 3214 - 9600
www.bermar.ind.br - bemark@bermar.ind.br

Serviço de
Atendimento
ao Cliente | **SAC**

e-mail: sac@bermar.ind.br

1. Introdução

1.1 Informações básicas

1.1.1 O Despolpador de tomate e leite de coco a base e a carenagem são confeccionadas em aço inoxidável, e a bandeja em alumínio.

1.2 Características técnicas

Tabela 01 - Dados Técnicos

Características	Unidade	BM 73NR	BM 101NR
Tensão (ac)	[V]	127/220	127/220
Frequência	[Hz]	60	60
Potência	[W]	325	325
Consumo	[kWh]	0,325	0,325
Altura	[mm]	440	440
Largura	[mm]	350	350
Profundidade	[mm]	450	450
Peso líquido	[kg]	15,8	15,8

1.3 Cuidados necessários

1.3.1 Leia todas as instruções antes do uso do aparelho. A manutenção e limpeza da máquina de ser feita por pessoa treinada e com a máquina desconectada da tomada.

1.3.2 Verifique se a Tensão (Voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

1.3.3 Todo aparelho BERMAR sai com a chave seletora de tensão na posição 220V, caso necessário utilize a chave para inverter a tensão para 127V. Nunca faça a inversão de tensão com o cabo plugado na tomada.

1.3.4 Não utilize o aparelho caso o cabo, o plugue ou outra parte do aparelho estejam danificados. (Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos)

1.3.5 Nunca utilize o aparelho se estiver com os sapatos molhados.

1.3.6 Para proteção contra choques elétricos, não coloque o cabo de força e/ou o plugue dentro de água ou de quaisquer outros líquidos.

1.3.7 Nunca deixe o aparelho elétrico ao alcance de crianças, elas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho (especialmente quando estiver em uso).


1.3.8 Este aparelho não deve ser utilizado por crianças, nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

1.3.9 Nunca empurre o produto na cuba com as mãos, use sempre o soquete.

1.3.10 Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho.


5. Esquema elétrico

5.1 Esquema

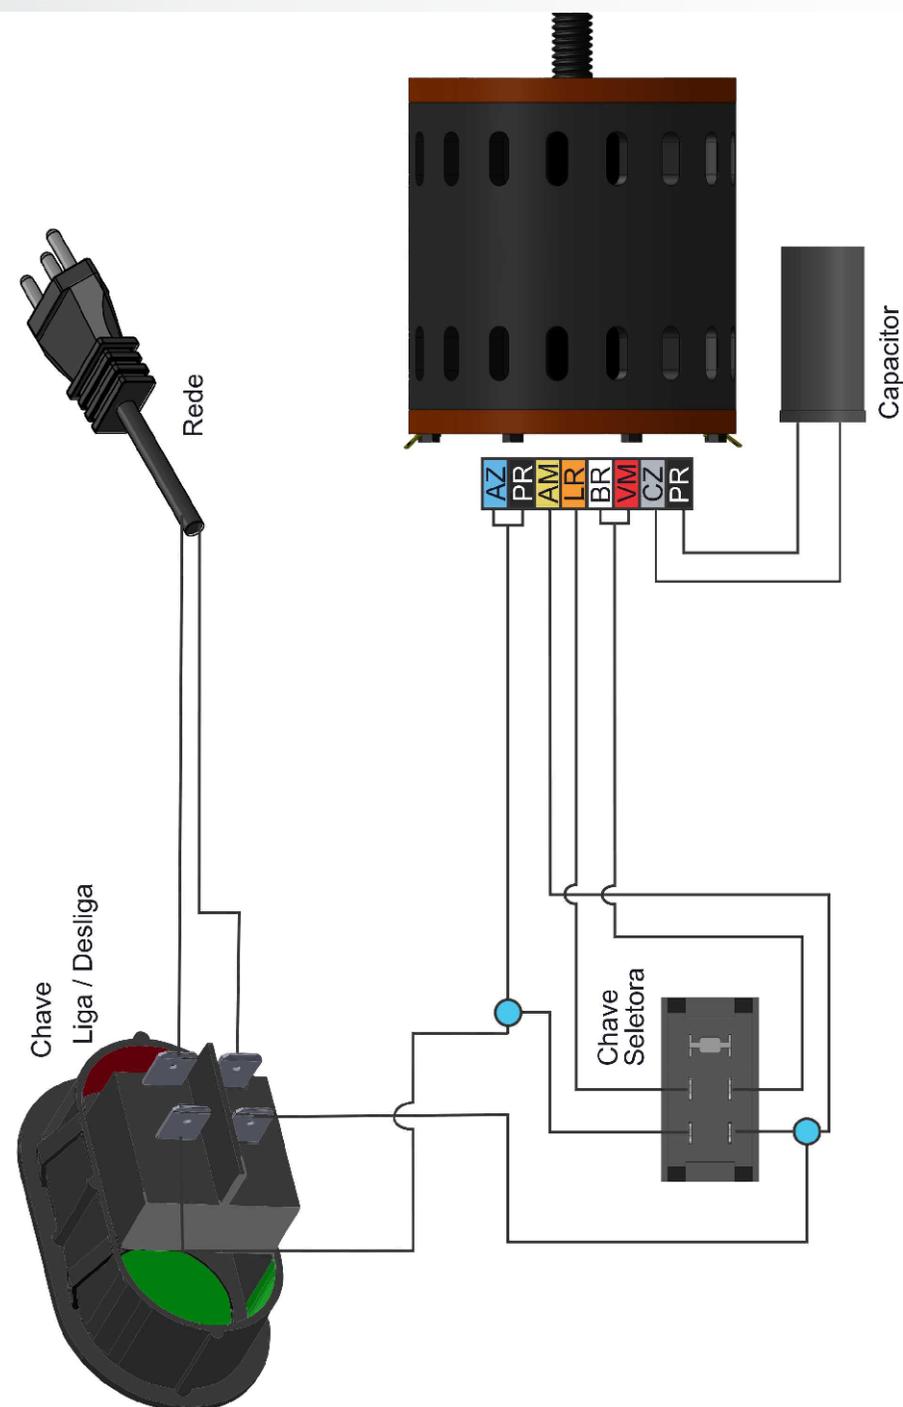

3.2 Componentes do Conjunto Despoldador

Item	Nome da peça	Código Bernar
25	MOLA INOX DA BICA DO DESPOLP. (COD 907)	1157
26	CAPA DA BICA DO DESPOLPADOR	2037
27	BICA DE INOX DO DESPOLPADOR	437
28	CONE DE INOX DO DESPOLPADOR TOMATE	263
28	CONE INOX DO DESPOLPADOR LEITE DE COCO	7882
29	CARACOL DESPOLP. TOMATE/ LEITE DE COCO	2248
30	MOLA DE INOX DESPOL. FIO 3X21DIX60	1063
31	EIXO ARRASTADOR DO DESPOLPADOR	724
32	ARRUELA PLÁSTICA DO DESPOLPADOR	474
33	BOCAL DESPOLPADOR DE TOMATE	2189
34	CUBA ALUMÍNIO DO DESPOLPADOR	1281
35	SOQUETE DO DESPOLPADOR	1849
36	ANEL O'RING DO DESPOLPADOR	839

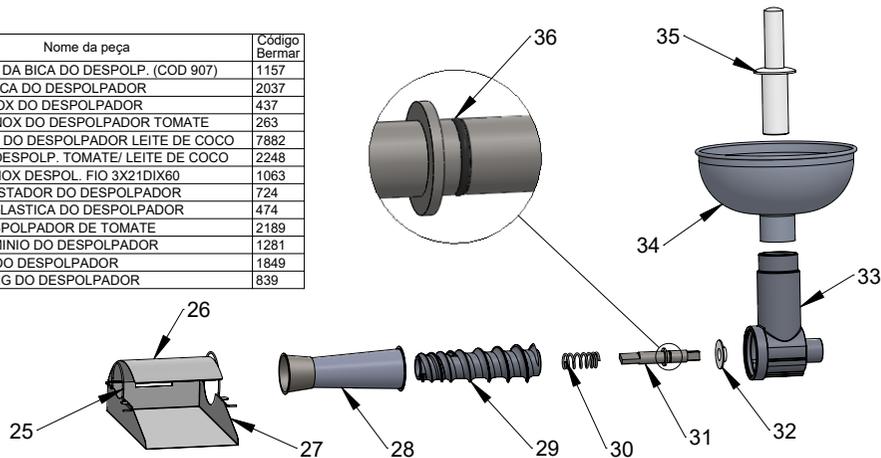

4. Informações úteis

4.1 Tabela de problemas, causas e soluções

Problemas	Causas	Soluções
A máquina não liga.	- Falta de energia no local.	- Verificar se há energia na rede.
	- Chave Geral desligada.	- Colocar a Chave Geral na posição liga.
	- A máquina não foi reativada.	- Na falta de energia, volte o botão na posição desligado para a máquina rearmar e ligue novamente quando a mesma for restabelecida.
Cheiro de queimado na máquina.	- Problemas Elétricos.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Cabo de energia danificado.	- Falha no transporte do produto.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
A máquina liga mas quando o produto é colocado na máquina, a mesma para ou gira em baixa rotação.	- Aparelho com chave seletora em 220V e rede elétrica 127V.	- Coloque a Chave seletora na posição 127V.
	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Ruídos na máquina	- Rolamentos com defeito.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

*Rolamentos com ruídos por motivo e umidade não terão garantia.

4.2 Normas de referência

4.2.1 IEC 60335-1,
IEC 60335-2-64

1.3.11 A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

1.3.12 A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante podem danificar o aparelho.

2. Instruções de uso

2.1 Pré-Operação

2.1.1 Antes de utilizar o Despoldador, lave todas as partes que entram em contato com o produto a ser processador, com água e sabão neutro. (Ver o item 2.4 Instruções de limpeza)

2.1.2 Não coloque o Conjunto Despoldador (Ver Item 3.2 Componentes do Conjunto Despoldador) montado na geladeira.

2.1.3 Tempo aconselhável de uso é de 1 minutos ligado para 5 minutos desligado.

2.2 Como montar o Conjunto Despoldador

2.2.1 Limpe todas as peças antes de montá-las. (Ver o item 2.4 Instruções de limpeza)


2.2.2 Coloque o Bocal do Despoldador e aperte o manípulo.

2.2.3 Encaixe a Arruela plástica no Bocal, coloque a mola no eixo e encaixe no Bocal, encaixe o Caracol.

2.2.4 Coloque o Cone no Bocal e gire para travar.

2.2.5 Coloque a Bica completa.

2.2.6 Coloque a Cuba e Soquete.

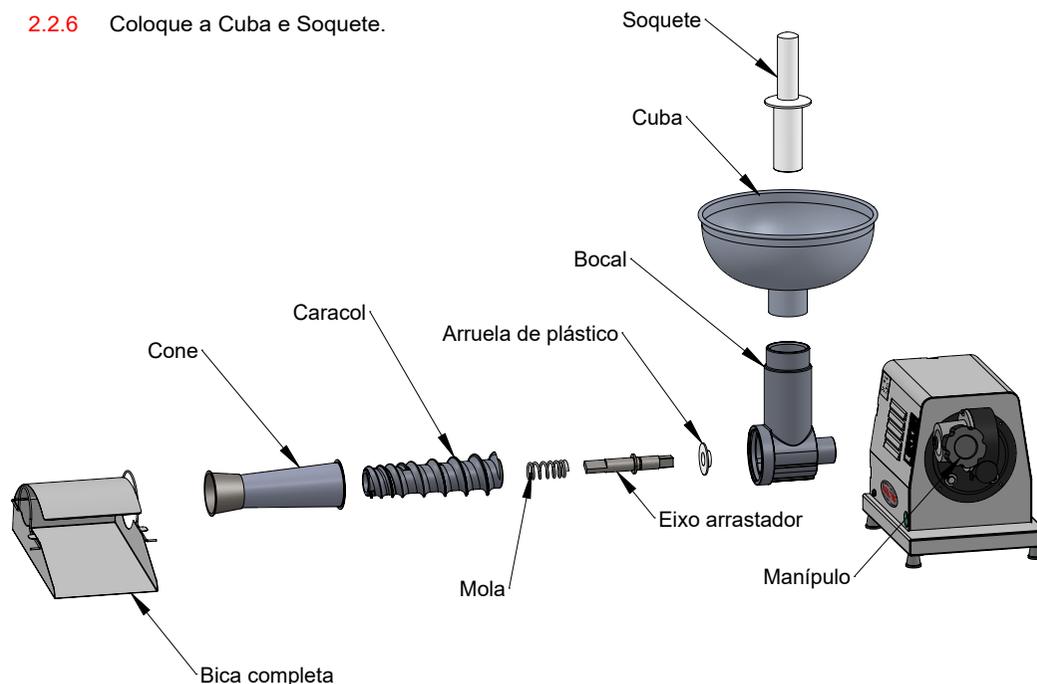

2.3 Operação

2.3.1 Coloque o produto a ser despulpado sobre a cuba. Use o soquete para empurrar o produto a fim de evitar riscos.

2.3.2 O coco deve ser ralado, natural e pré-quecido antes de ser despulpado.

2.3.3 Ligue o aparelho, utilizando o botão liga/desliga.

2.3.4 Para retirar a cuba, tire o soquete e remova a cuba, puxando-a para cima com as duas mãos. (Nunca retire a cuba com a máquina em funcionamento)

2.4 Como limpar sua máquina

Atenção! O equipamento deve ser totalmente limpo e higienizado, quando for usado pela primeira vez, quando ficar um tempo inativo e após o uso diário.

2.4.1 Desligue a máquina e retire-a da tomada.

2.4.2 Retire o Soquete, a Cuba e a Bica completa.

2.4.3 Solte o Volante (use a chave para soltar o volante), retire o Cone, o Caracol, o Eixo e a Arruela plástica.

2.4.4 Solte o manípulo.

2.4.5 Para soltar o Bocal puxe-o com as mãos. Caso tenha dificuldade para retirar gire-o lateralmente (direita/esquerda) puxando-o para frente.

2.4.6 Lavar as peças do Conjunto Despulpador em água corrente deixando-as secar ao sol ou em lugar quente.


2.4.7 Faça a limpeza com cuidado, usando somente pano umedecido com água e sabão neutro. (O aparelho não deve ser limpo por jato de água)

2.4.8 Cuidados com o inox:

O inox resiste à corrosão devido à camada de cromo existente em sua superfície, quando esta camada e contaminada ou "agredida" inicia o processo de corrosão, quase sempre motivados por agentes externos, quando não limpo e higienizado de forma correta.

Atenção! Para evitar corrosão, contaminação e danos à superfície do inox:

- Lave e seque com detergente biodegradável
- Não usar soluções ácidas e salinas contidas em desinfetantes, esterilizantes.
- Não usar abrasivos, como esponjas de aço e itens pontiagudos.

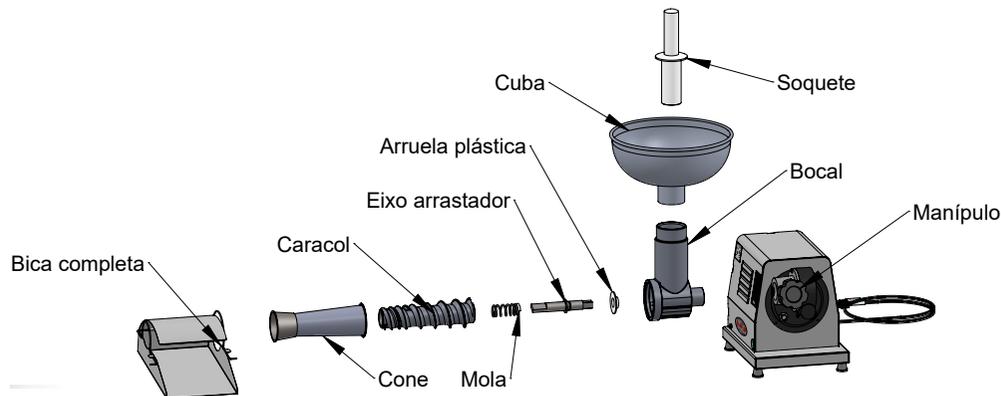

3. Componentes

3.1 Componentes Principais

Item	Nome da peça	Código Bermar
01	CONJUNTO DESPULPADOR COMPLETO	1994
02	PARAF. FENDA RED. 3/16" x 5/8"	140
03	TAMPA DO REDUTOR B-08	03
04	MANIPULO BERMAR (3/8" x 2")	35
05	SUPORTE ENGR B-8	2206
06	ENGRENAGEM LATÃO SAE 43 BOCA 8/DESPOLP.	6790
07	PARAF. ALLEN C/C 3/16 X 3/8	438
08	PARAF. SEXT. 1/4 X 5/8 ZINCADO	23
09	ARRUELA ZINCADA DE 1/4	44
10	BASE MOEDOR B-8/DESPULPADOR	1651
11	PARAF. SEXT. 1/4 X 1/2 ZINCADO	175
12	ROSCA SEM FIM LONGA DO MOEDOR DE CARNE	6799
13	REDUTOR PLASTICO B-8/CORT AUT	3511
14	PINO ELÁSTICO 1481 (3,5x22mm)	17
15	CARENAGEM NR - DE INOX BOCA 08	4671
16	TAMPA TRAS. CARENAG. NR B-8 / DESPOLP.	4672
17	PARAF. MAQ. MET. PANELA INOX 5X10 PHS	7653
18	CHAVE LIGA E DESLIG. BOTÃO DUPO MARGIRIUS	8333
19	CABO PP 3 X 1 X 1,50 M (02 CHATO E 01 RED.)	4013
20	MOTOR 1/3 HP CAFÉ/BOCA 8 (ALUMINIO)	6566
21	PORCA 1/4 ZINCADA	43
22	CHAVE HH 201 M1FG4FS1QY (PLAST) PA015300	8875
23	CAPA DE ALUMINIO PE DE PVC (3.38.020) CONICO	6943
24	PE CONICO DE BORRACHA DOS CORTADORES	6912

