


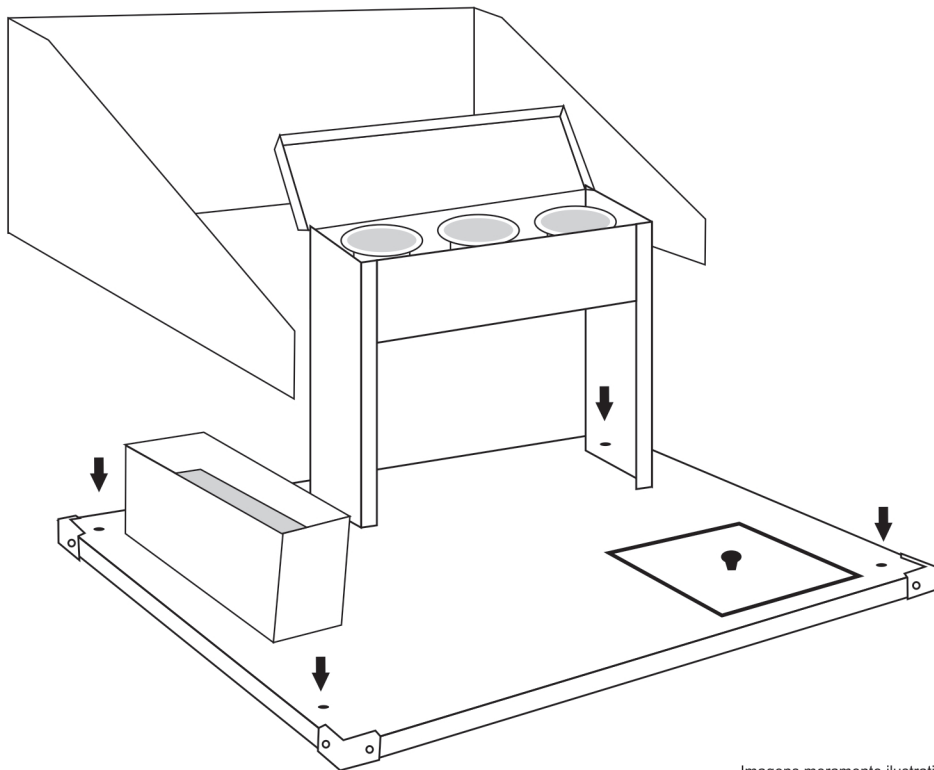

Imagens meramente ilustrativas.

TERMO DE GARANTIA

A garantia de 3 meses é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela assistência técnica autorizada Cefaz, sendo de fabricação. A garantia não cobre eventuais danos ao uso indevido do produto.

Data da venda ____/____/____ Nota Fiscal Nº _____ Aparelho Nº _____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a nota. A Cefaz responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por mau uso e transporte. Ao receber o produto deve ser verificado o estado de conservação no ato do recebimento. Conforme a condição do problema e análise do fabricante, a assistência técnica poderá acontecer no local mais próximo do cliente.



(17) 3546-1284

Rua Neville Giova, 64 - Vila Esplanada - Itajobi - SP - CEP: 15840-000

www.cefazmetal.com.br
cefaz@cefazmetal.com.br



SAC
 Serviço de Atendimento
 ao Consumidor

(17) 3546-1284

Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARRINHO DE HOT DOG SIMPLES



Modelos:
 S 07 M/GS
 S 07 M/T
 S 08 P/GS
 S 08 P/T

Imagens meramente ilustrativas.

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

- 1.1 As peças encontram-se dentro do depósito do chassi.
- 1.2 Retire as peças da embalagem e verifique todos os componentes.
- 1.3 Remova as películas de proteção.
- 1.4 Sempre controle o torque para que o aperto não seja excessivo.
- 1.5 Utilize uma chave de fenda ou Phillips para o torque.
- 1.6 Os parafusos se encontram junto ao cabo.
- 1.7 Higienizar todo o carrinho com pano úmido e sabão neutro antes de utilizá-lo.
- 1.8 Os pneus dos carrinhos de rodas pneumáticas devem ser calibrados uma vez por semana utilizando-se o máximo de 25 libras de pressão.
- 1.9 Não use nenhum produto químico (solventes) para remover as películas protetoras.

2. COMPONENTES


- 2.1 Chassi (01 unidade)
- 2.2 Cabo anatômico (01 unidade)
- 2.3 Chapas de proteção (03 unidades)
- 2.4 Puxador com parafuso Philips (01 unidade)
- 2.5 Tampa (01 unidade)
- 2.6 Caixa de ingredientes (01 unidade)
- 2.7 Caneca grande (01 unidade)
- 2.8 Canecas pequenas (03 unidade)
- 2.9 Estante de canecas (01 unidade)
- 2.10 Parafusos roscas soberbas (12 unidades)
- 2.11 Parafusos franceses e porcas sextavadas (04 unidades)

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO					MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO			
Cód. do prod.	Peso Total	Alt. Total	Largura	Comp.	Peso Total	Alt. Total	Largura	Comp.
S 07 M/GS	28 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	32 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
S 07 M/T	29 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	33 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
S 08 P/GS	30 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	34 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
S 08 P/T	31 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	35 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

4. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / USO

- 4.1 Prenda o cabo anatômico ao chassi utilizando os 04 parafusos franceses e as 04 porcas sextavadas.
- 4.2 Encaixe a caixa de ingredientes na mesa e a parafuse usando 04 parafusos rosca soberba.
- 4.3 Encaixe a estante de canecas na mesa e a parafuse usando 04 parafusos rosca soberba.
- 4.4 Encaixe o as chapas de proteção na mesa e parafuse-o usando 04 parafusos rosca soberba.
- 4.5 Rosqueie o puxador na porta com o parafuso Philips.
- 4.6 Coloque as canecas na estante.
- 4.7 Utilize o registro de gás de baixa pressão.

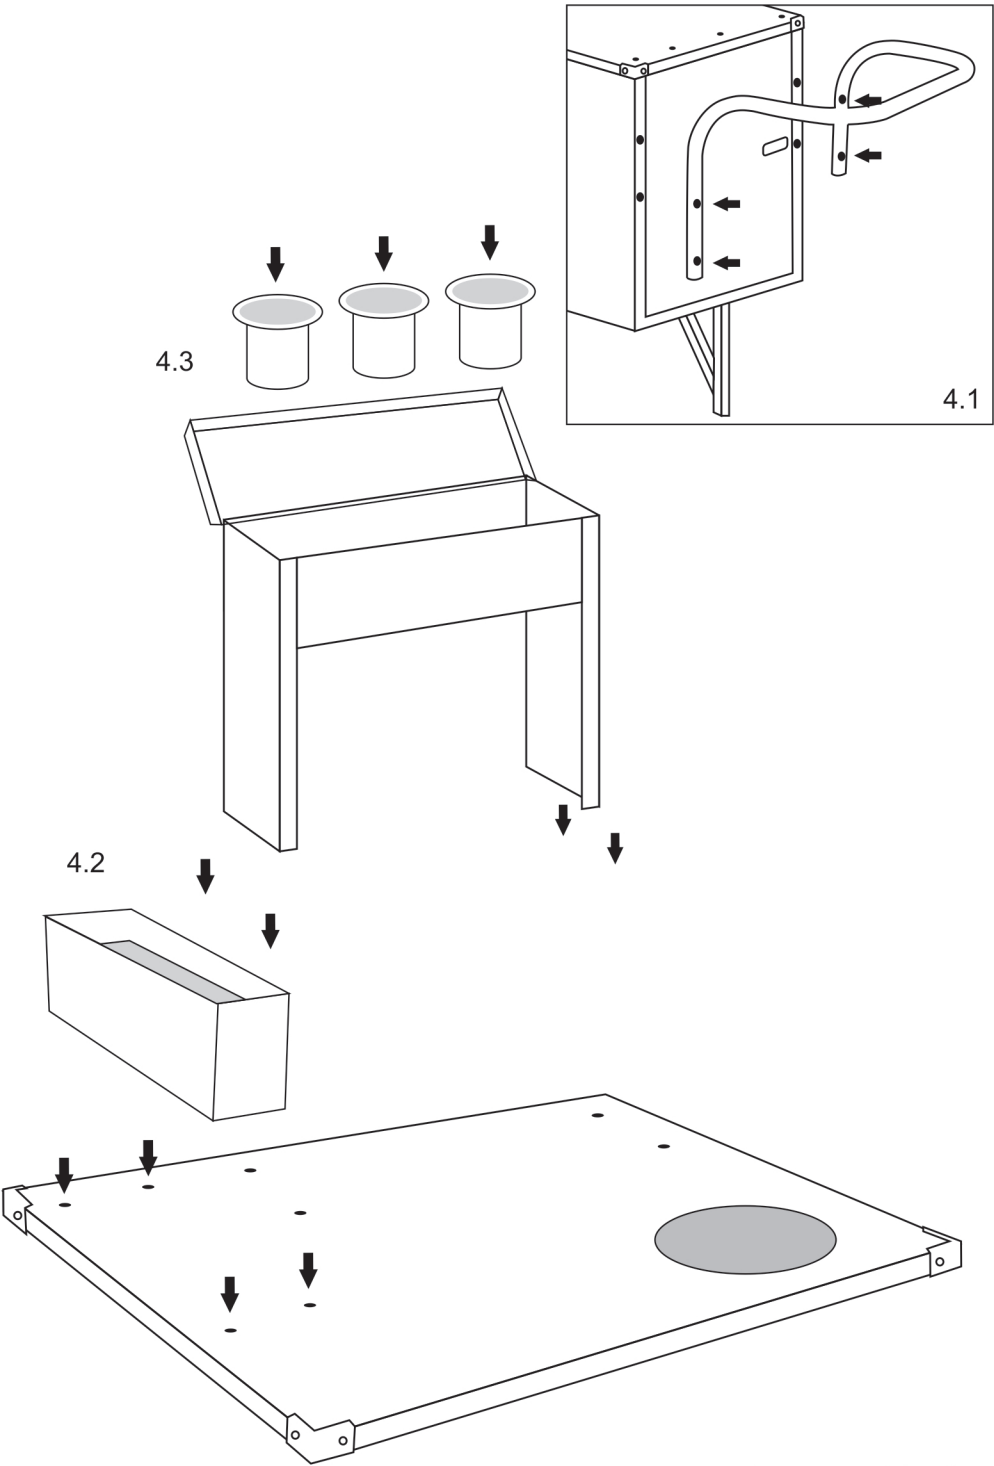

Imagens meramente ilustrativas.